


Originalgröße der Ziffern

MONTAGEANLEITUNG

NORMALAUSFÜHRUNG

Technische Angaben für die Befestigung der Schienen direkt an die Wand

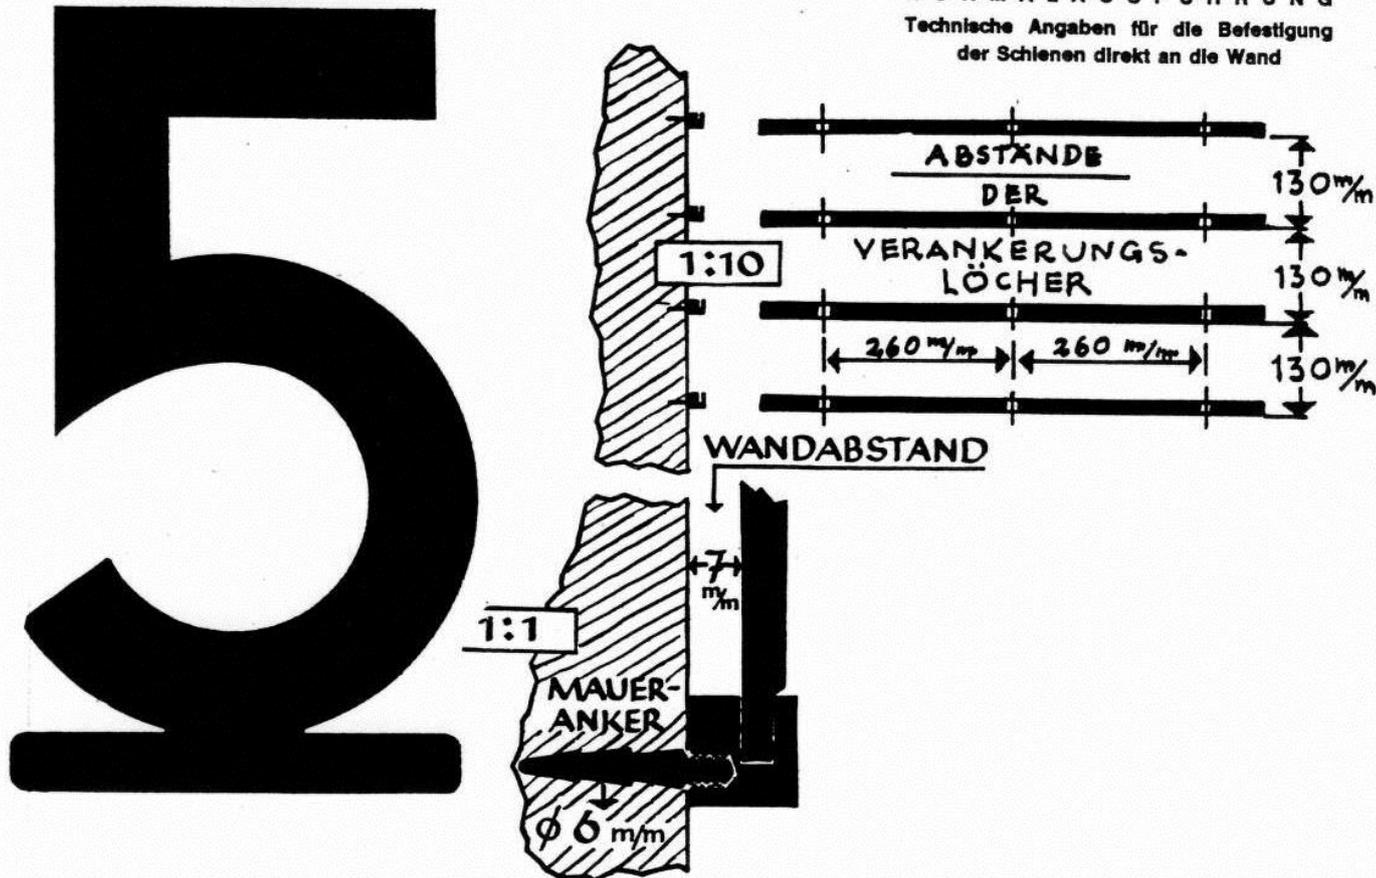

Die Kunststoff- oder Alu-Schiene in einer Länge von 40 bis 70 cm (je nach Wunsch) ist mit einer Nute versehen, in welche die Ziffern eingesteckt werden.

Die beiliegenden Stockschrauben an der Rückseite der Schiene einschrauben.

Bitte beachten: Die Stockschrauben sollten nicht in die Nut der Profilschiene hineinragen, da sonst an dieser Stelle ein Einstecken der Ziffern nicht möglich ist.

Die Schiene wird mit 3 Stockschrauben , mittels einer Dübelmasse auf Zementbasis oder Silikon , ohne Gewaltanwendung in das Mauerwerk eingelassen (S. Skizze)

Bei einer Holzwand erfolgt die Anbringung mittels Holzschrauben.

Es ist **empfehlenswert** , die unterste Schiene zuerst zu montieren, und zwar mit Hilfe einer Wasserwaage. Der allgemeine Bodenabstand zur Unterkante der ersten Schiene beträgt ca. 1,55 bis 160 cm.

Geschäftszeiten:

Mo - Do 8:30 - 12:30 Uhr
 14:30 - 17:00 Uhr
 Freitag 8:30 - 12:30 Uhr
 USt-IdNr.: DE 219108019
 Steuer-Nr.: 36 866 60069

Postgiroamt Frankfurt

BLZ 500 100 60 Konto 137 312 608
 IBAN DE16 5001 0060 0137 3126 08
 BIC PBNKDEFF

Inhaber Bernd Schmitt

36199 Rotenburg a.d.F., Ring 4
 Telefon (06623) 1510
 Telefax (06623) 42155
 www.fischer-kirchenbedarf.de
 info@fischer-kirchenbedarf.de